

ENGLISH / FRENCH / SPANISH

INSTRUCTION MANUAL



COMRAD HELMET

WIRELESS GAMING AUDIO

WII U / WII / XBOX 360 / PLAYSTATION / PC / MAC

 **HYPERKIN®**
PLAY WELL. LIVE WELL.

TABLE OF CONTENTS

Package contents 03
XBOX 360 / HDMI cable setup 04
XBOX 360 / AV component cable setup 04
PS3 / HDMI cable setup 05
PS3 / AV component cable setup 05
Wii U and Wii 06
PC and Mac 06
Powering on 06
Charging 06



Contenu du Paquet 07
XBOX 360 / utilisez le câble HDMI 08
XBOX 360 / en utilisant le câble composante AV 08
PS3 / utilisez le câble HDMI 09
PS3 / en utilisant le câble composante AV 09
Wii U et Wii 10
PC et Mac 10
Mise sous tension 10
Charge 10

Contenido del paquete 11
XBOX 360 / utilizando el cable HDMI 12
XBOX 360 / utilizando el cable AV componente 12
PS3 / utilizando el cable HDMI 13
PS3 / utilizando el cable AV componente 13
Wii U y Wii 14
PC y Mac 14
Encender 14
Cargar 14

Thank you for purchasing the ComRad Gaming Audio Helmet. For your safety and the safety of others, please carefully read the instructions manual before using the product.

WARNING! This is a toy. This Helmet does not provide protection.

PACKAGE CONTENTS

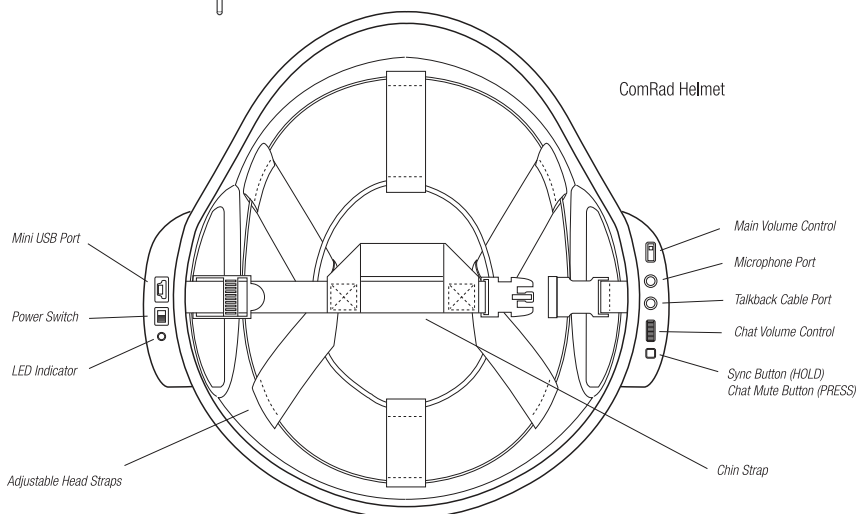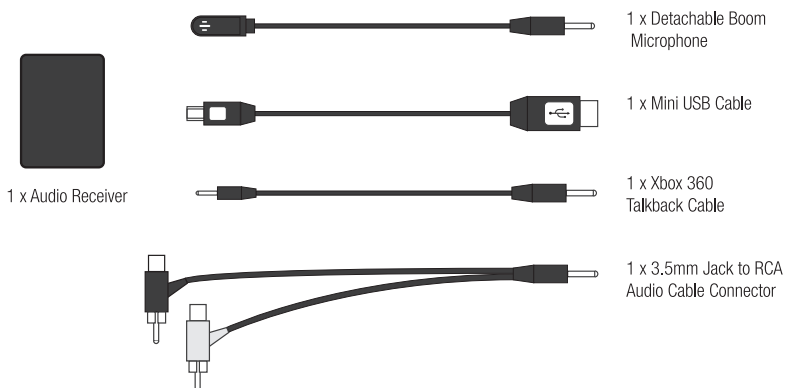

Digital desert




Forest




Digital forest

3 x Interchangeable Helmet Covers

XBOX 360 / HDMI SETUP

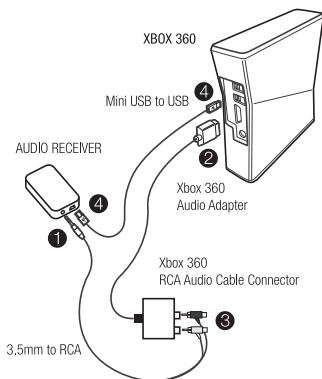


Connecting the Talkback Cable to your Xbox 360 Controller

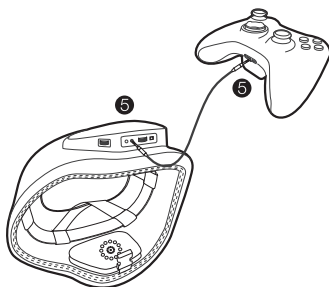


1. Insert the 3.5mm jack of the RCA Audio Cable Connector into the Audio Cable Port of the Audio Receiver.
2. Plug the Xbox 360 Audio Adapter* into the AV port on the back of the Xbox 360.
3. Plug the RCA Audio Cable Connector into the ports of the Xbox 360 Audio Adapter.
4. Insert the Mini USB Cable into the Mini USB Port of the Audio Receiver, then plug in the USB portion of the Mini USB Cable into any USB port on the Xbox 360.
5. Insert the Talkback Cable Jack into the Talkback Cable Port on the ComRad Helmet. Then connect the Talkback Cable Jack into the Headset Port on your Xbox 360 Controller.
6. Turn ON the Xbox 360 System, go to Settings, then Console Settings. Select Audio, then select Digital Output. Scroll down and select "Dolby Digital with WMA Output" from your list of options. The ComRad Gaming Audio Helmet is now ready to use for both gaming and chat sound.

**Xbox 360 Audio Adapter and HDMI Cable sold separately.*

XBOX 360 / AV COMPONENT CABLE SETUP

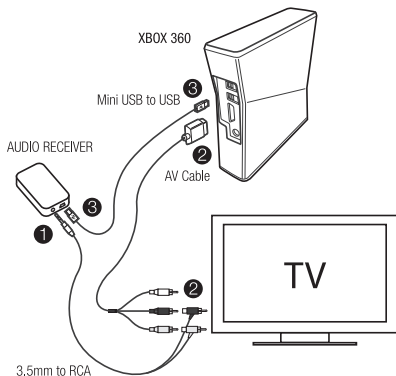


Connecting the Talkback Cable to your Xbox 360 Controller

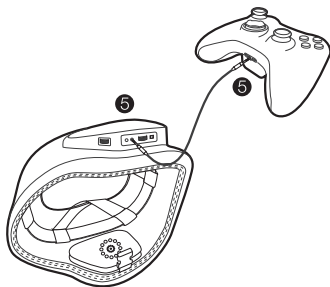

1. Insert the 3.5mm jack of the RCA Audio Cable Connector into the Audio Cable Port of the Audio Receiver.
2. Plug the RCA Audio Cable Connector into the corresponding AV Ports on the TV. Connect your Xbox 360 and the TV with the AV or Component Cable Connector, plugging the AV connectors through the RCA Audio Cable Connectors.
3. Insert the Mini USB Cable into the Mini USB Port of the Audio Receiver, then plug in the USB portion of the Mini USB Cable into any USB port on the Xbox 360.
4. Insert the Talkback Cable Jack into the Talkback Cable Port on the ComRad Helmet. Then connect the Talkback Cable Jack into the Headset Port on your Xbox 360 Controller.
5. Turn ON the Xbox 360 System, go to Settings, then Console Settings. Select Audio, then select Digital Output. Scroll down and select "Dolby Digital with WMA Output" from your list of options. The ComRad Gaming Audio Helmet is now ready to use for both gaming and chat sound.


PS3 / HDMI SETUP

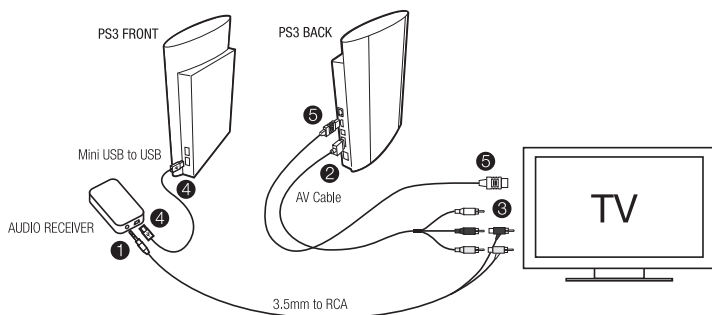


1. Insert the 3.5mm jack of the RCA Audio Cable Connector into the Audio Cable Port of the Audio Receiver.
2. Plug the AV Cable** into the PS3.
3. Plug the AV Cable into the RCA Audio Cable Connector.
4. Insert the Mini USB Cable into the Mini USB Port of the Audio Receiver, then plug in the USB portion of the Mini USB Cable into any USB port on the PS3.
5. Turn ON the PS3 System, and in the XMB menu, go to Settings, and then go to Accessory Settings. Scroll down and select "Audio Device Settings." Select "Input," then select "Wireless Headset."
6. From Settings, go to Sound Settings, then select "Audio Output Settings." Scroll down and select "Input Connector/SCART/AV Multi."
7. Return to Sound Settings. Select "Audio Multi-Output" and set it to "On," if you want the audio to come out of the TV and the Headset; set it to "Off," if you want the audio to only come out of the Headset. The ComRad Gaming Audio Helmet is now ready to use for both gaming and chat sound.

**HDMI Cable sold separately

PS3 / AV COMPONENT CABLE SETUP

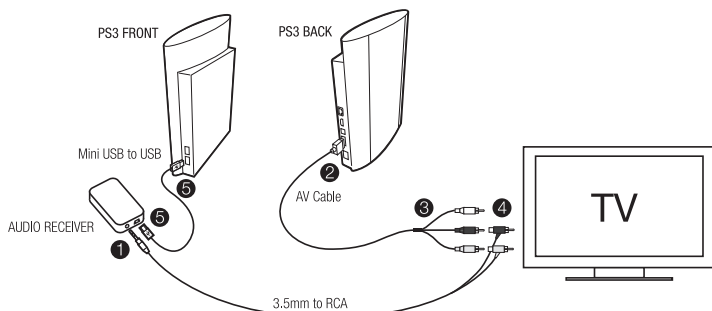

1. Insert the 3.5mm jack of the RCA Audio Cable Connector into the Audio Cable Port of the Audio Receiver.
2. Plug the AV Cable into the PS3.
3. Plug the AV Cable into the RCA Audio Cable Connector.
4. Insert the RCA Audio Cable Connectors to the Audio ports of the TV; insert the Video Cables from the AV Cable into the ports of the TV.
5. Insert the Mini USB Cable into the Mini USB Port of the Audio Receiver, then plug in the USB portion of the Mini USB Cable into any USB port on the PS3.
6. Turn ON the PS3 System, and in the XMB menu, go to Settings, and then go to Accessory Settings. Scroll down and select "Audio Device Settings." Select "Input," then select "Wireless Headset."
7. From Settings, go to Sound Settings, then select "Audio Output Settings." Scroll down and select "Input Connector/SCART/AV Multi."
8. Return to Sound Settings. Select "Audio Multi-Output" and set it to "On," if you want the audio to come out of the TV and the Headset; set it to "Off," if you want the audio to only come out of the Headset. The ComRad Gaming Audio Helmet is now ready to use for both gaming and chat sound.

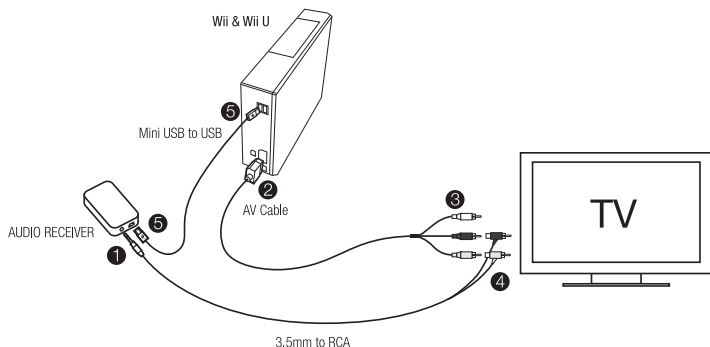


1. Insert the 3.5mm jack of the RCA Audio Cable Connector into the Audio Cable Port of the Audio Receiver.
2. Plug the AV Cable into the Wii U/Wii.
3. Plug the AV Cable into the RCA Audio Cable Connector (plug the Red Audio Cable of the AV Cable into the Red Audio plug of RCA Audio Cable Connector; plug the White Audio Cable of the AV Cable into the White Audio plug of the RCA Audio Cable Connector).
4. Insert the RCA Audio Cable Connectors to the Audio ports of the TV; insert the Video Cables from the AV Cable into the ports of the TV.
5. Insert the Mini USB Cable into the Mini USB Port of the Audio Receiver, then plug in the USB portion of the Mini USB Cable into any USB port on the Wii U/Wii.


NOTE: The ComRad Helmet will only output game audio for Wii U and Wii.

PC / MAC

Insert the Mini USB Cable into the Mini USB Port of the Audio Receiver, then plug in the USB portion of the Mini USB Cable into any USB port on the PC or Mac.




POWERING ON

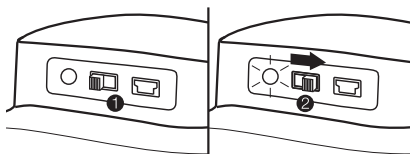

1. Move the Power Switch to the ON position.
2. The LED light will turn blue when the Helmet is ON.

CHARGING

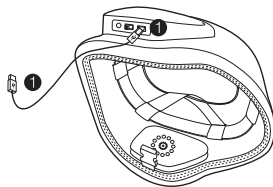

1. Insert the Mini USB Cable into the Mini USB Port on the ComRad Helmet, then insert the USB portion of the Mini USB Cable into any USB Port.
2. The LED light will turn Red when the ComRad Helmet is charging. The light will turn off once the Helmet is fully charged.

TROUBLESHOOTING AND TECHNICAL SUPPORT

For any issues requiring troubleshooting or technical support, please contact: support@hyperkin.com

Merci d'avoir acheté le Casque de Jeu ComRad. Pour votre sécurité et celle des autres, veuillez soigneusement lire le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit.

AVERTISSEMENT! Ceci est un jouet. Ce casque ne fournit aucune sorte de protection.

CONTENU DU PAQUET


1 x Récepteur Audio

1 x Microphone à bras détachable

1 x Câble Mini-USB

1 x Câble Talkback de Xbox 360

1 x Connecteur Jack 3,5mm de Câble Audio RCA

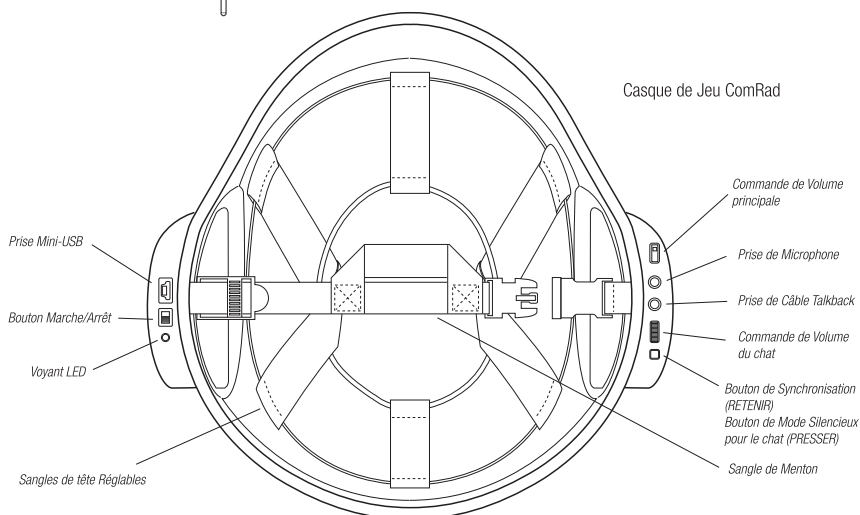

Désert de Digital




Forêt




Forêt de Digital

3 x Couvre-Casques Interchangeables

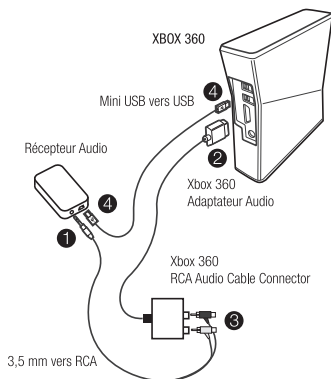


Connexion du câble d'interphone pour votre Xbox 360 Controller

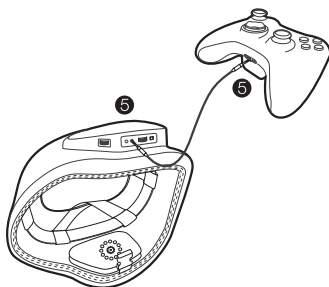


1. Insérez le Jack 3,5mm du Connecteur de Câble Audio RCA dans la Prise de Câble Audio du Récepteur Audio.
2. Branchez l'Adaptateur* Audio de la Xbox 360 à la prise A/V à la face arrière de la Xbox 360.
3. Branchez le connecteur de Câble Audio RCA aux prises de l'Adaptateur Audio de la Xbox 360.
4. Insérez le Câble Mini-USB dans la Prise Mini-USB du Récepteur Audio, puis branchez la partie USB du Câble Mini-USB à n'importe quelle prise USB de la Xbox 360.
5. Insérez le Jack du Câble Talkback dans la prise de Câble Talkback du Casque ComRad. Connectez ensuite le Jack du Câble Talkback dans la Prise Casque de la Manette Xbox 360.
6. Allumez le système de la Xbox 360, allez à la fonction Paramètres, puis Paramètres de la Console. Sélectionnez la fonction Audio, puis choisissez la fonction Sortie Digitale. Faites défiler vers le bas et choisissez "Digital dolby avec Sortie WMA" à partir de la liste d'options. Le Casque de Jeu ComRad est maintenant prêt à l'emploi pour jouer ou chatter.


*Adaptateur Audio de Xbox 360 et Câble HDMI vendus séparément.

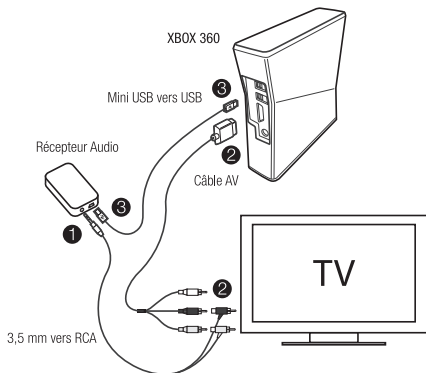

Connexion du câble d'interphone pour votre Xbox 360 Controller

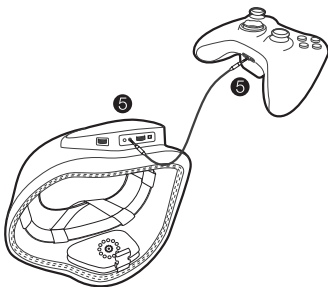


1. Insérez le Jack 3,5mm du Connecteur de Câble Audio RCA dans la Prise de Câble Audio du Récepteur Audio.
2. Branchez le connecteur de Câble Audio RCA dans les Prises Audio correspondantes sur la TV. Reliez votre Xbox 360 et la TV avec le Connecteur de Câble A/V ou composante, en branchant les connecteurs A/V dans les Connecteurs de Câble Audio RCA.
3. Insérez le Câble Mini-USB dans la prise Mini-USB du Récepteur Audio, puis branchez la partie USB du Câble Mini-USB à n'importe quelle prise USB de la Xbox 360.
4. Insérez le Jack du Câble Talkback dans la Prise de Câble Talkback du Casque ComRad. Connectez ensuite le Jack du Câble Talkback dans la Prise Casque de la Manette Xbox 360.
5. Allumez le système de la Xbox 360, allez à la fonction Paramètres, puis Paramètres de la Console. Sélectionnez la fonction Audio, puis choisissez la fonction Sortie Digitale. Faites défiler vers le bas et choisissez "Digital dolby avec Sortie WMA" à partir de la liste d'options. Le Casque de Jeu ComRad est maintenant prêt à être utilisé pour jouer ou chatter.

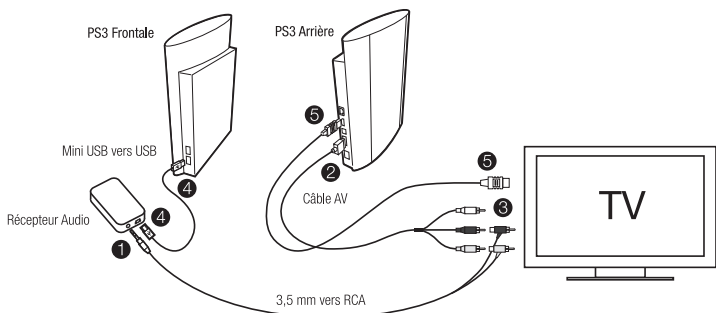


1. Insérez le Jack 3,5mm du Connecteur de Câble Audio RCA dans la Prise de Câble Audio du Récepteur Audio.
2. Branchez le câble AV** à la PS3.
3. Branchez le Câble A/V au connecteur de Câble Audio RCA.
4. Insérez le Câble Mini-USB dans la Prise Mini-USB du Récepteur Audio, puis branchez la partie USB du Câble Mini-USB à n'importe quelle prise USB de la PS3.
5. Allumez le système PS3, et dans le menu XMB, allez à la fonction Paramètres, puis Paramètres Accessoires. Faites défiler vers le bas et choisissez "Paramètres Périphériques Audio." Sélectionnez "Périphérique d'Entrée," puis "Casque sans fil."
6. Dans Paramètres, allez aux Paramètres Son, et sélectionnez "Paramètres de Sortie Audio." Faites défiler vers le bas et choisissez "Connecteur Entrée Audio /PERITEL/AV Multi."
7. Retournez aux Paramètres Son. Sélectionnez "Sorties Multiples Audio" et mettez sur "ON" si vous voulez que le son sorte de la TV et du casque; mettez sur "OFF" si vous voulez que le son sorte seulement du casque. Le Casque de Jeu ComRad est maintenant prêt à être utilisé pour jouer ou chatter.

***Câble HDMI vendus séparément*

PS3 / en utilisant le câble composante AV

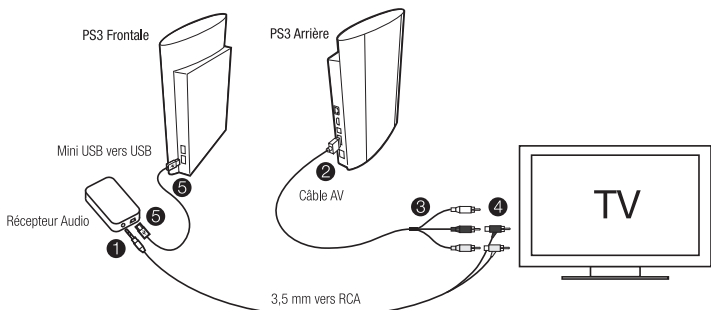

1. Insérez le Jack 3,5mm du Connecteur de Câble Audio RCA dans la Prise de Câble Audio du Récepteur Audio.
2. Branchez le Câble A/V** à la PS3.
3. Branchez le Câble A/V au Connecteur de Câble Audio RCA.
4. Insérez les Connecteurs de Câble Audio RCA dans les Prises Audio de la TV. Insérez les câbles Vidéos du câble A/V dans les prises de la TV.
5. Insérez le Câble Mini-USB dans la Prise Mini-USB du Récepteur Audio, puis branchez la partie USB du Câble Mini-USB à n'importe quelle prise USB de la PS3.
6. Allumez le système PS3, et dans le menu XMB, allez à la fonction Paramètres, puis Paramètres Accessoires. Faites défiler vers le bas et choisissez "Paramètres Périphériques Audio." Sélectionnez "Périphériques d'Entrée," puis "Casque sans fil."
7. Dans Paramètres, allez aux Paramètres Son, et sélectionnez "Paramètres de Sortie Audio." Faites défiler vers le bas et choisissez "Connecteur Entrée Audio /PERITEL/AV Multi."
8. Retournez aux Paramètres Son. Sélectionnez "Sorties Multiples Audio" et mettez sur "ON" si vous voulez que le son sorte de la TV et du casque; mettez sur "OFF" si vous voulez que le son sorte seulement du casque. Le Casque de Jeu ComRad est maintenant prêt à être utilisé pour jouer ou chatter.

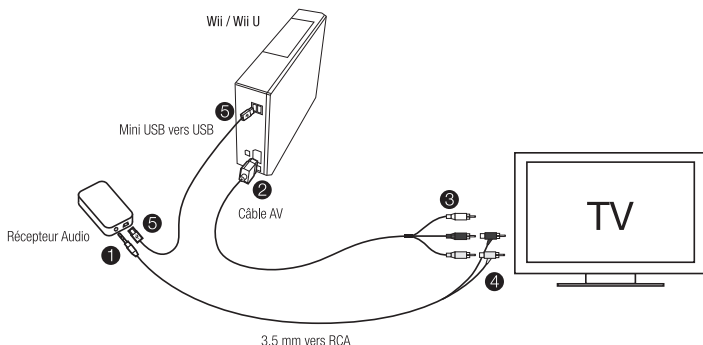


1. Insérez le Jack 3,5mm du Connecteur de Câble Audio RCA dans la Prise de Câble Audio du Récepteur Audio.
2. Branchez le Câble A/V à la Wii U/Wii
3. Branchez le Câble A/V dans le Connecteur de Câble Audio RCA (branchez le Cordon Audio Rouge du Câble A/V dans la prise Audio Rouge du Connecteur de Câble Audio RCA, branchez le Cordon Audio Blanc du Câble A/V dans la Prise Audio Blanche du Connecteur de Câble Audio RCA).
4. Insérez les Connecteurs de Câble Audio RCA dans les Prises Audio de la TV; Insérez les Câbles Vidéo à partir du câble A/V dans les prises de la TV.
5. Insérez le Câble Mini-USB dans la Prise Mini-USB du Récepteur Audio, puis branchez la partie USB du Câble Mini-USB à n'importe quelle prise USB de la Wii U/Wii.


NOTE: Le casque Comrad ne sortie audio du jeu pour la Wii U et Wii.

PC / MAC

Insérez le Câble Mini-USB dans la Prise Mini-USB du Récepteur Audio, puis branchez la partie USB du Câble Mini-USB à n'importe quelle prise USB du PC ou du MAC.




MISE SOUS TENSION

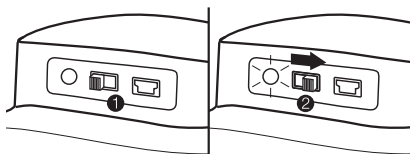

1. Mettez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position marche ("ON").
2. Le voyant LED devient bleu lorsque le casque est allumé.

CHARGE

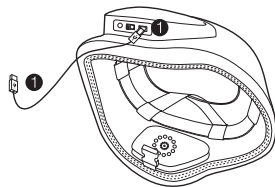

1. Insérez le Câble Mini-USB dans la Prise Mini-USB du Casque ComRad, puis branchez la partie USB du Câble Mini-USB à n'importe quelle prise USB.
2. Le voyant LED devient rouge lorsque le casque est en charge. Le voyant s'éteindra lorsque le casque sera entièrement chargé.



ASSISTANCE TECHNIQUE ET DÉPANNAGE

Pour toute question nécessitant une assistance technique ou un dépannage, veuillez contacter : support@hyperkin.com

Gracias por comprar el Casco con Sistema de Audio de Videojuego ComRad. Para su seguridad y la seguridad de los demás, lea detenidamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto.

¡ADVERTENCIA! El casco es un juguete. Este casco no ofrece protección.

CONTENIDO DEL PAQUETE

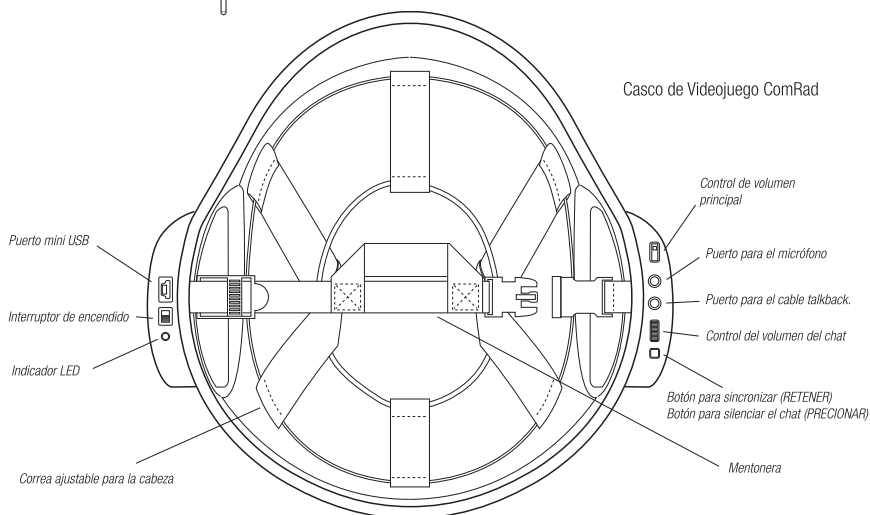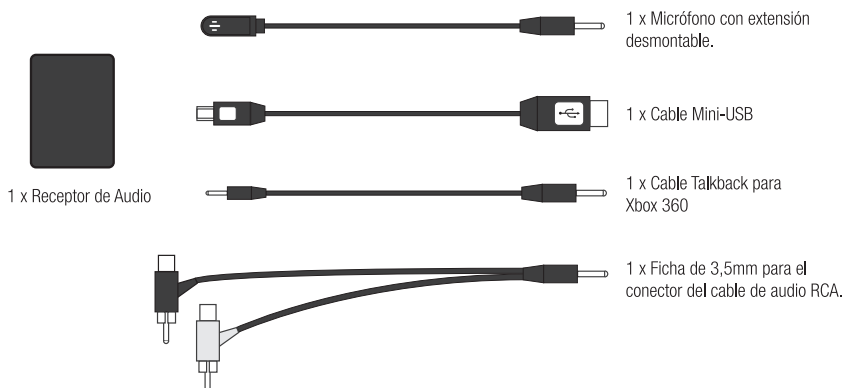

Desierto Digital




Bosque




Bosque Digital

3 x Cubiertas Intercambiables para el Casco

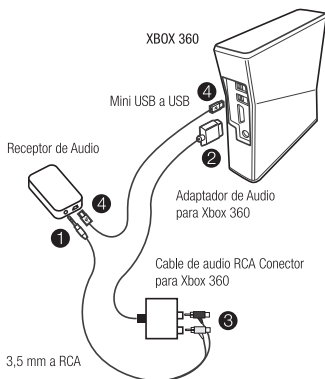


Conexión del cable de intercomunicación a su controlador de Xbox 360

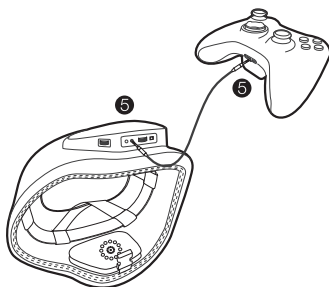


1. Inserte la ficha de 3,5mm del conector del cable de audio RCA en el puerto para el cable de audio de su receptor de audio.
2. Enchufe el adaptador* de audio del Xbox 360 en el puerto AV en la parte posterior del Xbox 360.
3. Enchufe el conector del cable de audio RCA en los puertos del adaptador de audio del Xbox 360.
4. Inserte el cable mini USB en el puerto mini USB del receptor de audio, luego conecte la parte USB del cable mini USB en cualquier puerto USB del Xbox 360.
5. Inserte la ficha del cable talkback en el puerto para el cable talkback del Casco ComRad. Luego conecte la ficha del cable talkback en el puerto de los auriculares en el control del Xbox 360.
6. Encienda el Xbox 360, vaya a Configuración, luego Configuración de la consola. Seleccione Audio, luego Salida digital. Desplácese hacia abajo y seleccione "Dolby Digital con salida WMA" de su lista de opciones. El Casco con Sistema de Audio de Videojuego ComRad ya está listo para utilizar tanto con el audio del juego como con el chat.

* Adaptador Audio Xbox 360 y cable de HDMI se venden por separado.


XBOX 360 / utilizando el cable AV componente

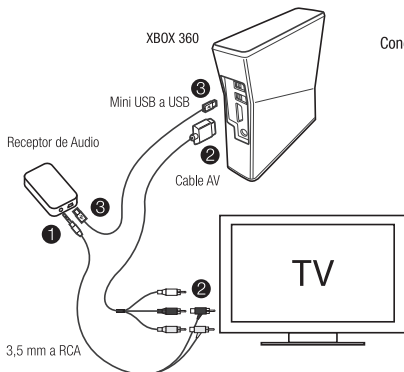

Conexión del cable de intercomunicación a su controlador de Xbox 360

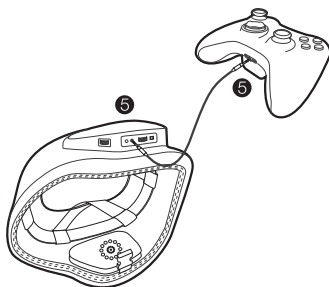


1. Inserte la ficha de 3,5mm del conector del cable de audio RCA en el puerto para el cable de audio de su receptor de audio.
2. Enchufe el conector para el cable de audio RCA en los puertos de audio correspondientes de su televisión. Conecte su Xbox 360 y la televisión al conector AV o al cable del componente, enchufando los conectores AV a través de los conectores del cable de audio RCA.
3. Inserte el cable mini USB en el puerto mini USB del receptor de audio, luego conecte la parte USB del cable mini USB en cualquier puerto USB del Xbox 360.
4. Inserte la ficha del cable talkback en el puerto para el cable talkback del Casco ComRad. Luego conecte la ficha del cable talkback en el puerto de los auriculares en el control del Xbox 360.
5. Encienda el Xbox 360, vaya a Configuración, luego Configuración de la consola. Seleccione Audio, luego Salida digital. Desplácese hacia abajo y seleccione "Dolby Digital con salida WMA" de su lista de opciones. El Casco con Sistema de Audio de Videojuego ComRad ya está listo para utilizar tanto con el audio del juego como con el chat.

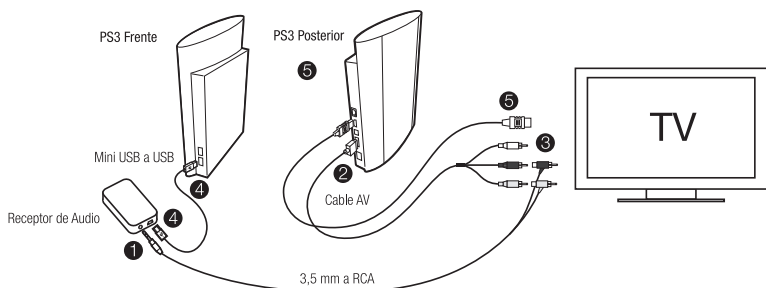


1. Inserte la ficha de 3,5mm del conector del cable de audio RCA en el puerto para el cable de audio de su receptor de audio.
2. Enchufe el cable AV** a la PS3.
3. Enchufe el cable AV al conector del cable de audio RCA.
4. Inserte el cable mini USB en el puerto mini USB del receptor de audio, luego conecte la parte USB del cable mini USB en cualquier puerto USB de la PS3.
5. Encienda la PS3, vaya al menú XMB, seleccione Configuración y luego Configuración de accesorios. Desplácese hacia abajo y seleccione "Configuración de dispositivo de audio". Seleccione "Entrada" y luego "Auricular inalámbrico".
6. En Configuración, vaya a Configuración de sonido y luego seleccione "Configuración de salida de audio". Desplácese hacia abajo y seleccione "Conector de entrada de audio/SCART/AV Multi".
7. Regrese a Configuración de sonido. Seleccione "Salida múltiple de audio" y active la opción, si quiere que el audio se escuche desde la televisión y en los auriculares; desactive la opción, si quiere que el audio solo se escuche en los auriculares. El Casco con Sistema de Audio de Videojuego ComRad ya está listo para utilizar tanto con el audio del juego como con el chat.

**El cable HDMI se vende por separado.

PS3 / utilizando el cable AV componente

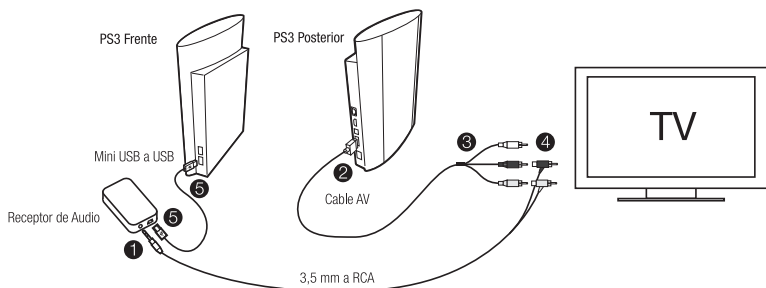

1. Inserte la ficha de 3,5mm del conector del cable de audio RCA en el puerto para el cable de audio de su receptor de audio.
2. Enchufe el cable AV a la PS3.
3. Enchufe el cable AV al conector del cable de audio RCA.
4. Inserte los conectores del cable de audio RCA a los puertos de audio de su televisión; inserte los cables de video del cable AV en los puertos de la televisión.
5. Inserte el cable mini USB en el puerto mini USB del receptor de audio, luego conecte la parte USB del cable mini USB en cualquier puerto USB de la PS3.
6. Encienda la PS3, vaya al menú XMB, seleccione Configuración y luego Configuración de accesorios. Desplácese hacia abajo y seleccione "Configuración de dispositivo de audio". Seleccione "Entrada" y luego "Auricular inalámbrico".
7. En Configuración, vaya a Configuración de sonido y luego seleccione "Configuración de salida de audio". Desplácese hacia abajo y seleccione "Conector de entrada de audio/SCART/AV Multi".
8. Regrese a Configuración de sonido. Seleccione "Salida múltiple de audio" y active la opción, si quiere que el audio se escuche desde la televisión y en los auriculares; desactive la opción, si quiere que el audio solo se escuche en los auriculares. El Casco con Sistema de Audio de Videojuego ComRad ya está listo para utilizar tanto con el audio del juego como con el chat.

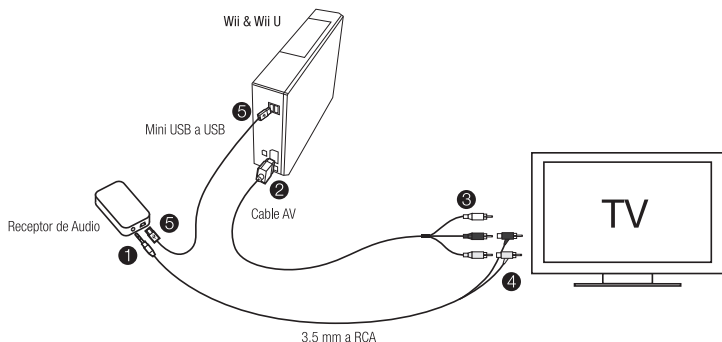


1. Inserte la ficha de 3,5mm del conector del cable de audio RCA en el puerto para el cable de audio de su receptor de audio.
2. Enchufe el cable AV en la Wii U/Wii.
3. Enchufe el cable AV en el conector del cable de audio RCA (enchufe el cable de audio rojo del cable AV en la ficha de audio roja del conector del cable de audio RCA; enchufe el cable de audio blanco del cable AV en la ficha de audio blanca del conector del cable de audio RCA).
4. Inserte los conectores del cable de audio RCA en los puertos de audio de la televisión; inserte los cables de video del cable AV en los puertos de la televisión.
5. Inserte el cable mini USB en el puerto mini USB del receptor de audio, luego conecte la parte USB del cable mini USB en cualquier puerto USB de la Wii U/Wii.


NOTA: El Casco comrad sólo emitirá audio juego para Wii U y Wii.

PC / MAC

Inserte el cable mini USB en el puerto mini USB del receptor de audio, luego conecte la parte USB del cable mini USB en cualquier puerto USB de la PC o la Mac.




ENCENDER

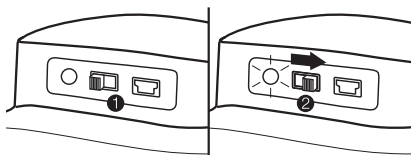

1. Active el interruptor de ENCENDIDO.
2. La luz LED se pondrá azul cuando el casco esté ENCENDIDO.

CARGAR

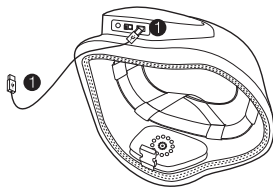

1. Inserte el cable mini USB en el puerto mini USB del Casco ComRad, luego conecte la parte USB del cable mini USB en cualquier puerto USB.
2. La luz LED se pondrá roja cuando el Casco ComRad se esté cargando. La luz se apagará una vez que el casco esté completamente cargado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y SOPORTE TÉCNICO

Para cualquier inconveniente que requiera solución de problemas o soporte técnico, escriba a support@hyperkin.com



COMRAD HELMET
WIRELESS GAMING AUDIO

WII U / WII / XBOX 360 / PLAYSTATION / PC / MAC

WWW.HYPERKIN.COM

© 2013 Hyperkin®. Hyperkin® is a trademark. All other company names and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.